

FOUR SOLAIRE

Les matériaux

du carton
du coton
du gros scotch
un élastique
du papier aluminium
un petit bâton en bois
une petite barquette aluminium
du film plastique
de la peinture noire
du scotch double face

Le matériel


une règle
un crayon de papier
une paire de ciseaux
un cutter

La construction


- tracer le contour sur un carton
- découper à l'aide d'un cutter et d'une paire de ciseaux
- plier aux endroits indiqués et coller avec du gros scotch
- scotcher le film plastique sur la fenêtre-couvercle
- fixer le papier aluminium sur le couvercle plein avec du double face
- scotcher les deux couvercles sur le cadre avec du gros scotch faisant charnière
- placer le coton isolant au fond et sur les côtés du four
- placer la barquette aluminium (que l'on peut éventuellement peindre en noir)
- placer le bâton dans la bonne position en l'enfonçant dans le carton
- placer l'élastique pour bien fermer la fenêtre sur le four



fenêtre-couvercle

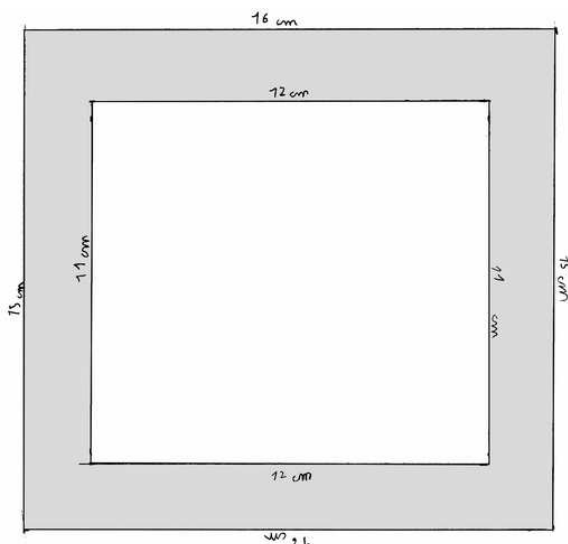

couvercle plein

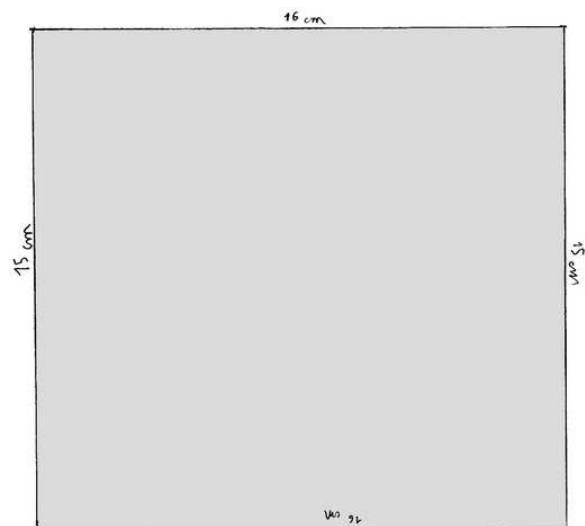

cadre

